


RÝCHLA INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA



PrimePower Batéria

MID-HV5

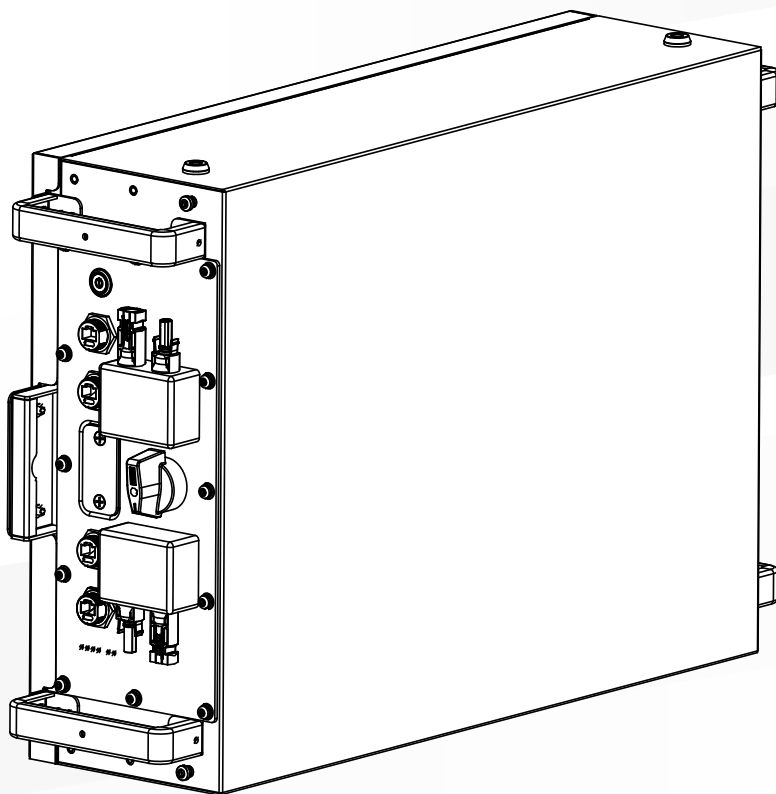

VAROVANIE!

TENTO SYSTÉM OBSAHUJE VYSOKONAPÄŤOVÚ BATÉRIU.



Prečítajte si návod pred inštaláciou.

V ňom nájdete podrobné informácie o produkte a bezpečnostné opatrenia.

Montáž a údržbu smie vykonávať len kvalifikovaný personál.

Nezodpovedáme za škody ani nenesieme zodpovednosť v prípade nedodržania bezpečnostných predpisov.



- Batéria musí byť aspoň každých šesť mesiacov nabitá na 90 % stavu nabitia (SOC).

- Raz ročne skontrolujte svorkové spoje, uzemnenia a skrutky. Dotiahnite ich a v prípade poškodenia alebo korózie ich vymeňte.

Zrealizujte vizuálnu kontrolu zariadenia zvonka. Odstráňte prach, vodu a hmyz.



Uistite sa, že miesto inštalácie zariadenia spĺňa požiadavky pre stupeň krytia minimálne IP65.



Ak je potrebné batériu zlikvidovať, obráťte sa na spoločnosť Midcosta.

Nástroje



Akumulátorový skrutkovač





1/4" vidlicový kľúč




Krížový skrutkovač

Velkosť (mm)


Batériový modul

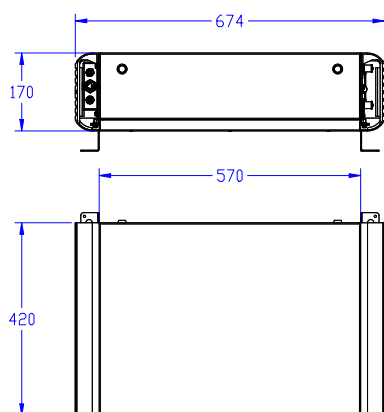


Základňa pre batériu

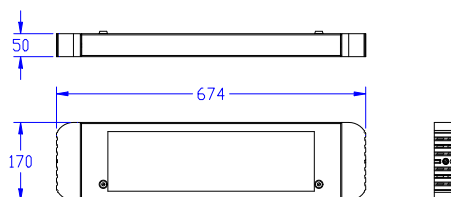

Kontrolný zoznam

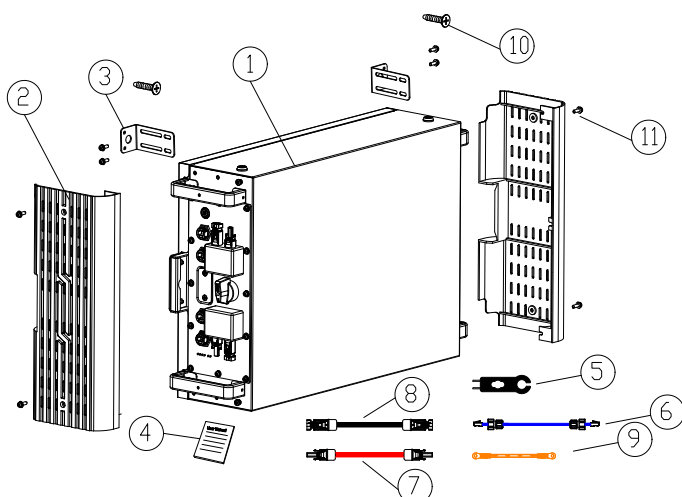

1. Batériový modul x1
2. Plastový ochranný kryt x2
3. Držiak na stenu x2
4. Uživatelská příručka
5. Nástroj na MC4 / Amphenol konektory
6. RJ45 komunikačný kábel
7. DC+ Bus kábel
8. DC- Bus kábel
9. Uzemňovací kábel
10. Závitové skrutky
11. 5 súprav Amphenol konektorov / zásuviek

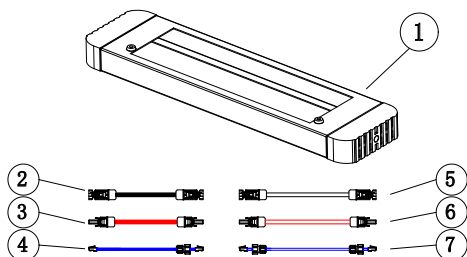

2. DC- Bus kábel k meniču
3. DC+ Bus kábel k meniču
4. RJ45 komunikačný kábel k meniču
5. DC- spojovací kábel k ďalšej batériovej veži
6. DC+ spojovací kábel k ďalšej batériovej veži
7. RJ45 spojovací komunikačný kábel k ďalšej batériovej veži

UPOZORNENIE:

Ak je potrebné nové vyhotovenie DC káblov, použite priložené Amphenol konektory a zásuvky.

Použite RJ45 kábel s minimálnym štandardom CAT5E.

Úvod do spojovacieho rozhrania

Prehľad pripojení

BAT+ = DC+ Amphenol zásuvka

BAT- = DC- Amphenol konektor

GND = Zemnenie

Power Switch ON/OFF = Tlačidlo štartu BMS

Com1 = Vstup RJ45 pre predchádzajúci modul

LCD = Rozhranie pre servisné pole

Reset = Reštart


ID = Dip prepínač


Inverter = RJ45 do meniča (pri hlavnom module)

Com2 = Výstup RJ45 do nasledujúceho modulu


SOC = LED indikátor SOC a stavu

Battery output ON/OFF = DCDC otočný prepínač

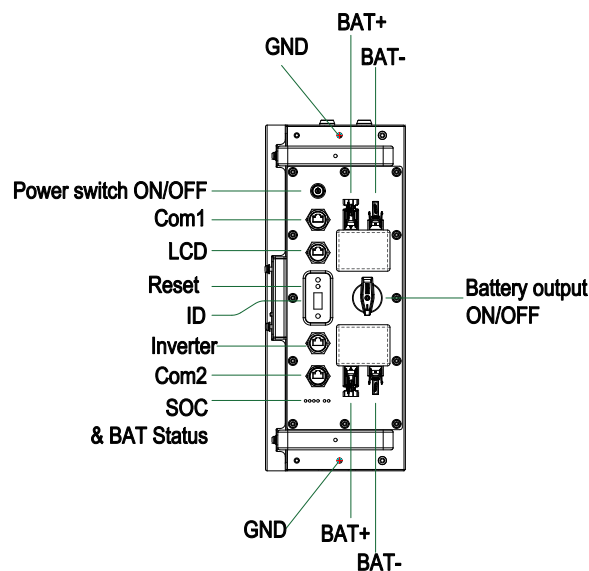

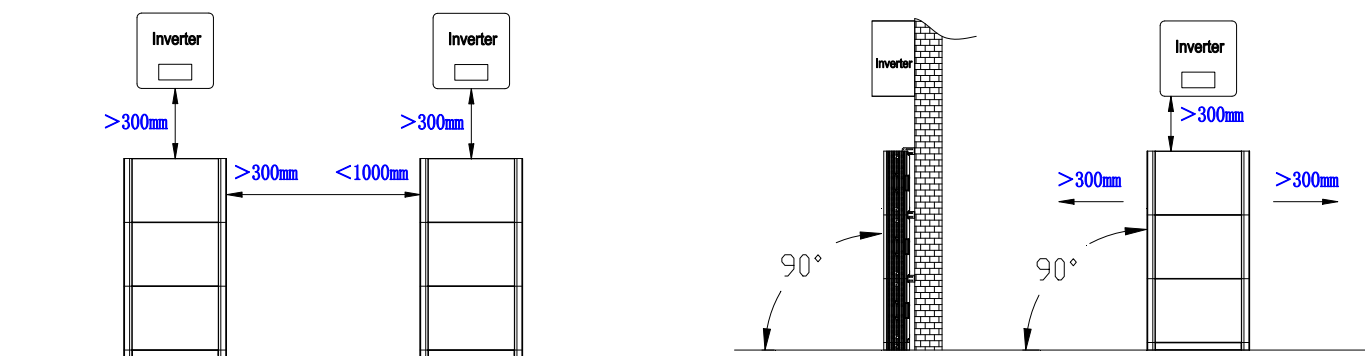

Inštalácia na podlahu so základňou

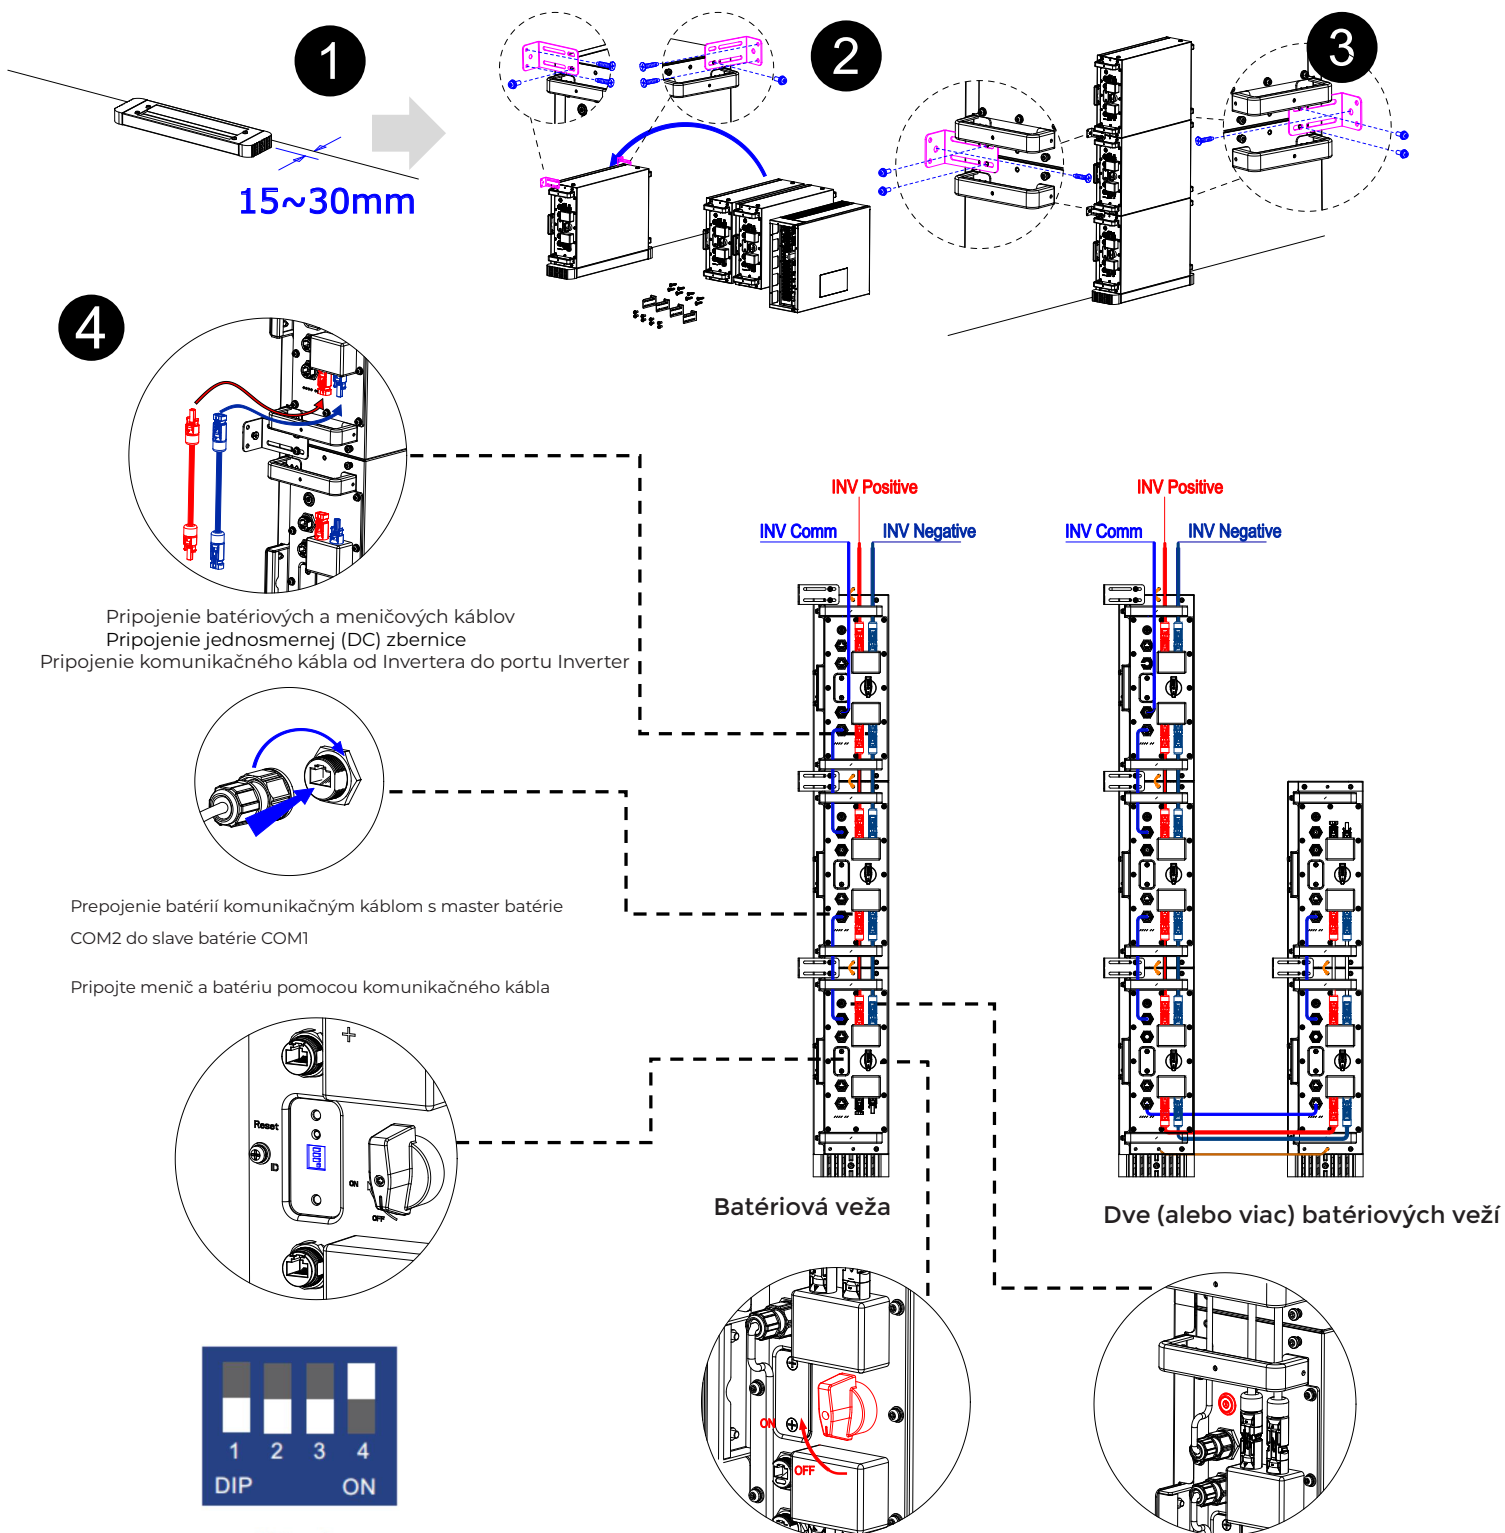

ID:1



Nastavte ID hlavného modulu na 1.
Slave moduly netreba adresovať.

Spustenie

1. Stlačte tlačidlo štartu BMS na päť sekúnd, aby ste zapli batériu (hlavnú batériu).
2. Zapnite výstup batérie.

Zastavenie

1. Stlačte tlačidlo štartu BMS na päť sekúnd, aby ste vypli každú batériu.
2. Vypnite výstup batérie.

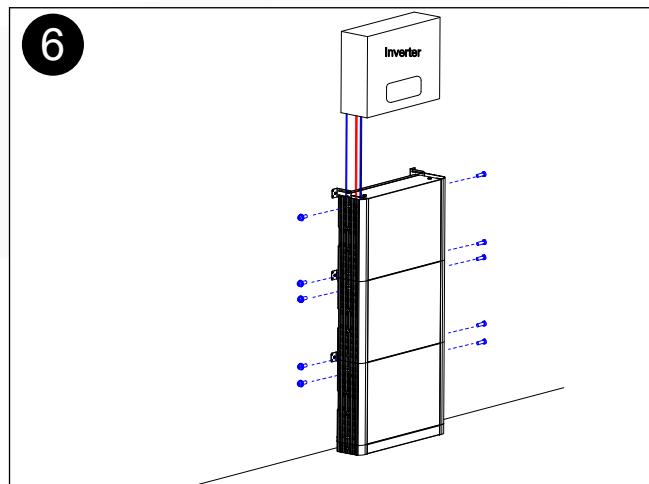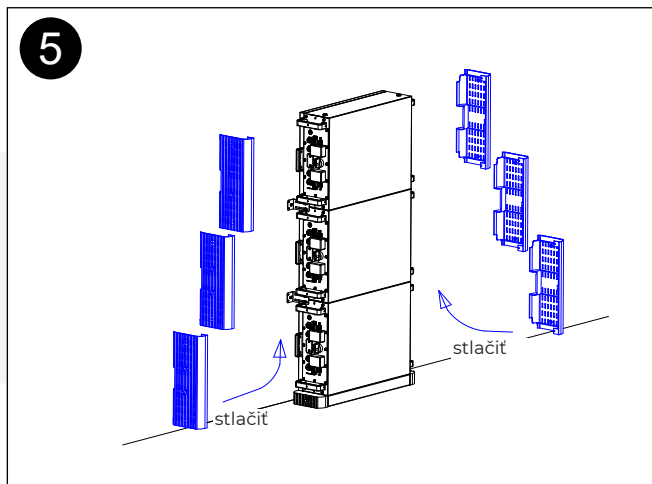

Odmietnutie zodpovednosti

Záruka na produkt nepokrýva poškodenia produktu spôsobené nedodržiavaním pokynov na skladovanie, prepravu, inštaláciu a nesprávne používanie uvedených pokynov v tomto dokumente a v užívateľskej príručke.

Túto rýchlu inštalačnú príručku si môžete stiahnuť aj vo vašom jazyku skenovaním QR kódu.

Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Bolo vynaložené maximálne úsilie, aby sa zabezpečila presnosť obsahu tohto dokumentu, avšak všetky vyhlásenia, informácie a odporúčania v tomto dokumente nepredstavujú žiadnu záruku akéhokoľvek druhu, či už výslovnú alebo implicitnú.

Midcosta s.r.o. (Výrobca)
Priemyselná 8E, 917 01 Trnava, Slovakia
Tel: +421333211102

E-Mail:
service.sk@midteq.com
support.sk@midteq.com



Nascanujte QR code pre podrobnú
užívateľskú príručku.